


Trapezbleche und Thermolemente für Dach- und Wandverkleidungen

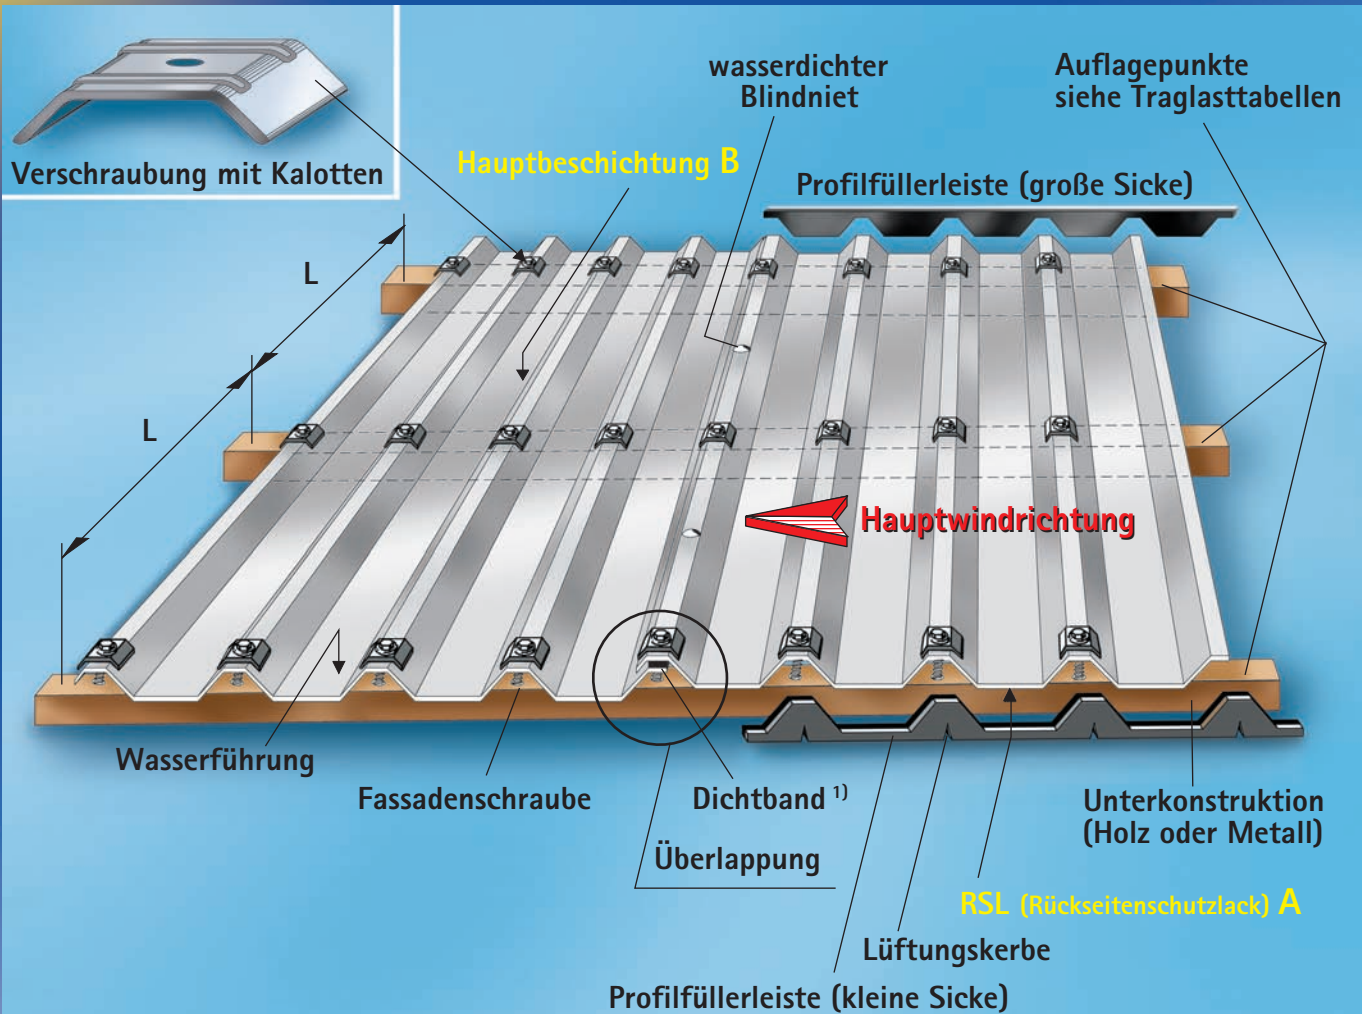

¹⁾ erforderlich unter 10% Gefälle

Das Dachblech wird immer mit einer Fassadenschraube im **Trapezhöcker** befestigt.

Der Blindnietabstand auf der Überlappung ist in etwa immer 1/2 Schrauben-Abstand (ca. 1/2 L).

Bohr- und Schnittspäne müssen sofort nach der Montage gründlich vom Material entfernt werden.

Die Verlegung erfolgt von links nach rechts.